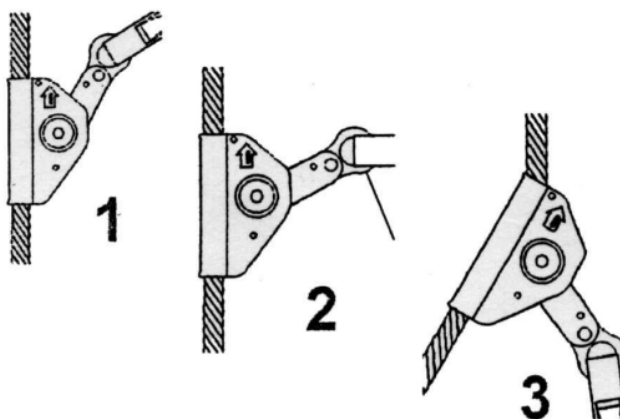


TRABALHOS EM ALTURA**FT 1.1.10 – PÁRA-QUEDAS DESLIZANTE PARA SUPORTE DE ANCORAGEM FLEXÍVEL****ESPECIFICAÇÃO**

Pára-Quedas Deslizante para suporte de ancoragem flexível de acordo com a EN 353-2, com as seguintes características:

- Diâmetro de acordo com o diâmetro da corda (ou cabo) em que vais ser utilizado (a especificar na encomenda)

FORNECIMENTO

– O fornecimento dos Pára-quadras Deslizante deve ser acompanhado de documentação técnica e manual de utilização em língua do país destinatário, indicando nomeadamente:

- As características da corda suporte de ancoragem e a distância máxima de travagem até à imobilização do utilizador;
- A forma mais correta de ligar o Pára-quadras Deslizante a um ponto de fixação no arnês antiqueda e a outros componentes dum sistema pára-quadras.

– Os Pára-quadras deslizantes devem estar marcados de forma clara e durável com a marcação "CE" (garantia de conformidade com as normas de segurança aplicáveis), o mês e ano de fabrico, e o número de série ou lote de fabrico, bem como o tipo e diâmetro da corda em que deve ser utilizado.

Normas aplicáveis

EN 353-2:2002 - Personal protective equipment against falls from a height. Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line



UTILIZAÇÃO

- O Pára-quadras Deslizante é utilizado para proteção contra quedas em altura nas fases de subida/descida.
- O Pára-quadras Deslizante funciona de forma automática, podendo o seu utilizador movimentar-se livremente, para cima, para baixo e, nalguns modelos, na posição oblíqua. No entanto, sempre que este faça um movimento brusco no sentido da queda, o sistema de bloqueio é acionado automaticamente, parando rapidamente o movimento.
- O Pára-quadras Deslizante só pode ser utilizado com a corda e diâmetro especificados pelo fabricante.
- A inserção da corda no Pára-quadras Deslizante, deve respeitar o sentido indicado no aparelho. Ao inserir a corda no Pára-quadras, o sentido da seta deve apontar para o ponto de fixação da corda.

VERIFICAÇÃO E CONTROLO

| | VERIFICAÇÃO | CONTROLO |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| QUANDO | Antes e depois de usar | Uma vez por ano |
| POR INICIATIVA DE | O utilizador | Unidade Operacional |
| POR QUEM | O utilizador | Entidade Externa |
| COMO | Visual | Inspeção e Ensaio |

- A verificação e o controlo devem incidir:
 - Num exame visual tendo em vista a deteção de fissuras, indícios de desgaste, amolgadelas, princípio de fraturas, fendas, oxidações, corrosões, etc.
 - No teste manual das partes móveis, visando o funcionamento das molas.
- No caso de degradação aparente, o Pára-quadras Deslizante deve ser imediatamente posto fora de serviço.
- Antes de usar, o utilizador deve assegurar-se:
 - Do bom estado da corda de ancoragem onde o Pára-quadras vai ser montado;
 - Que a corda de ancoragem se encontra corretamente fixada;
 - Que o Pára-quadras se encontra bem montado e a funcionar devidamente.

MANUTENÇÃO

- Em caso algum devem ser feitas alterações ou reparações. Sempre que se verificar uma avaria ou dúvida sobre o funcionamento do aparelho, deve ser enviado para reparação especializada.
- Após a utilização e sempre que se justificar o Pára-quadras Deslizante deve ser limpo de eventuais sujidades que possam acelerar a sua deterioração ou impedir o seu normal funcionamento.
- O Pára-quadras Deslizante é uma peça metálica capaz de resistir a grandes tensões, mas não está preparado para sofrer grandes impactos, pelo que deve ser manuseado com cuidado.